



MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTOINHA DE MESA 25/30 CM PROFICARE VL 3062M/VL 3063 M

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente o manual de instruções do aparelho antes de colocá-lo em funcionamento. Mantenha o manual guardado em local seguro juntamente com o talão de compra, bem como a caixa original. Se der o aparelho a outra pessoa entregue com o manual de instruções. Não pode ser utilizado para fins comerciais. Não usar o aparelho no exterior. Mantenha-o longe de fontes de calor, luz solar directa, humidade (nunca mergulhar em qualquer tipo de líquido) e bordas afiadas. Não use o aparelho com as mãos molhadas. Se o aparelho estiver húmido ou molhado, desligue-o imediatamente. Ao limpar ou guardar o aparelho, desligue-o e sempre retirar a ficha da tomada (puxe pela ficha e não pelo fio). Não opere a máquina sem supervisão. Se sair da divisão, deverá sempre desligar o aparelho. Retire a ficha da tomada. O dispositivo e o cabo de alimentação têm que ser verificados regularmente para certificar sinais de danos. Se o dano for encontrado, o aparelho não deve ser utilizado. Use apenas peças de reposição originais. Para garantir a segurança dos seus filhos, por favor, mantenha todas as embalagens (sacos de plástico, caixas, etc.) fora do seu alcance.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA


Nunca introduza os dedos ou quaisquer outros objectos através da grade de protecção da ventoinha.

Cuidado com cabelos compridos! Estes podem ficar presos na ventoinha devido à turbulência do ar. Utilizar a ventoinha sempre com a grade de protecção.

Se precisar de remover a grade de protecção, desligue primeiro o equipamento e depois remova a tomada da ficha. Utilize o aparelho apenas numa superfície nivelada. Nunca coloque o aparelho perto de fogões ou outras fontes de calor.

Em caso de avaria técnica, não tente repará-lo sozinho. Contacte um técnico especializado para efectuar as reparações necessárias. Para evitar a exposição ao perigo, substitua sempre um cabo defeituoso pelo fabricante, pelo nosso serviço ao consumidor ou por uma pessoa qualificada e com um cabo do mesmo tipo. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir dos 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS

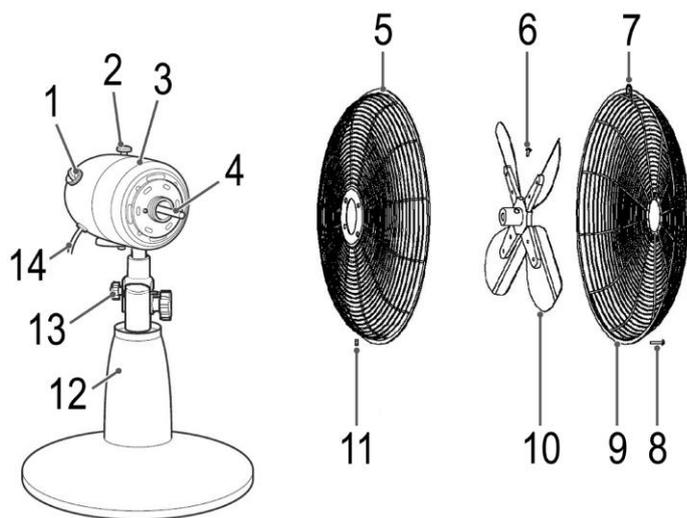

- 1- Botão rotativo de velocidade
- 2- Controlador para oscilação
- 3- Motor
- 4- Área achatada no eixo do motor
- 5- Grade de protecção traseira
- 6- Parafuso fixador da hélice
- 7- Gancho
- 8- Parafuso para fixação da grade de protecção
- 9- Grade de protecção frontal
- 10- Hélice
- 11- Porca de fixação da grade
- 12- Base
- 13- Parafuso serrilhado
- 14- Cabo de alimentação

Sem ilustração:

4 parafusos para a grade de protecção traseira

NOTAS DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Desembalar o artigo

Retire o aparelho da sua embalagem e remova todo o conteúdo de embalagem. Verifique se o conteúdo está completo. Caso se encontre incompleto ou danificado, não o coloque em funcionamento, devolva imediatamente ao seu distribuidor.

Utilize o equipamento para a finalidade para a qual o mesmo foi concebido

Nota: Devem ser limpos resíduos ou poeiras que estejam no aparelho. Limpe com um pano suave.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

O equipamento deve estar totalmente montado antes de ser posto em funcionamento

AVISO: Risco de lesão! As extremidades das hélices são afiadas. Tenha cuidado durante a montagem.

Nota: Será necessário uma chave Phillips de tamanho médio para a montagem. Os parafusos incluídos como acessórios já se encontram pré-instalados no respectivo lugar.

- 1- Solte os parafusos externos pré-montados, da parte frontal do motor.
- 2- Segure a protecção traseira, de modo que os quatro furos sobre a grade de protecção fiquem exatamente uns sobre os outros, sobre o motor.

Nota: Certifique-se de que a alça de transporte da grade encontra-se apontada para cima.

- 3- Monte a protecção traseira, com os 4 parafusos.
- 4- Coloque a hélice e aperte-a com o parafuso de fixação.

AVISO: O parafuso de fixação deve ser colocado no lado achatado do eixo do motor.

- 5- Encaixe a grelha de protecção frontal pendurando-a pelo gancho na grelha de protecção traseira.

NOTA: Certifique-se de que os orifícios para os parafusos, na extremidade da grelha, da parte frontal e traseira, estão posicionados uns com os outros.

- 6- Feche as trancas na circunferência da grelha de protecção frontal.
- 7- Aperte o parafuso e a porca da grelha de protecção.

Local de posicionamento

O sítio ideal é uma superfície estável e nivelada.

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Antes de ligar a ficha na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto. Poderá encontrar esta informação na placa de identificação. Ligue o equipamento a uma tomada com ligação terra.

FUNCIONAMENTO

Defina o ângulo de inclinação da ventoinha antes de ligar o dispositivo:

- 1- Solte o pequeno parafuso serrilhado.
- 2- Incline a grade de protecção para a posição desejada.
- 3- Aperte o parafuso serrilhado.

Para seleccionar a velocidade, utilize o botão rotativo na parte traseira:

- **0** Desligado
- **I** Lento
- **II** Médio
- **III** Rápido

Dispõe de duas opções para a configuração da ventoinha:

Estacionário:

- Desligue o equipamento. Puxe o botão de controlo para cima.
- Use a alça de transporte para colocar o equipamento na posição desejada.

Oscilante:

- Desligue o equipamento. Pressione o botão de controlo.

Nota: O equipamento roda automaticamente cerca de 70 graus para ambos os sentidos.

- Para desligar a função oscilante, desligue o equipamento e puxe o botão de controlo para cima.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Atenção: Desligue o aparelho antes de o limpar. Se precisar de tirar a grelha de protecção desligue primeiro o aparelho da tomada. Não utilize escovas de arame, nem outros objetos semelhantes. Não use detergentes corrosivos nem abrasivos. Não mergulhe o aparelho na água. Caso contrário, este poder resultar em choque eléctrico ou incêndio. Limpe o exterior do equipamento com um pano seco, sem aditivos. Se o equipamento estiver muito sujo, use um pano húmido com água e de seguida seque o equipamento.

Manutenção e conservação

Limpe o equipamento como descrito. Recomendamos que o equipamento seja guardado na sua caixa original se não o pretender usar por um longo período de tempo. Guarde sempre o equipamento fora do alcance das crianças, num local bem ventilado e seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	PC-VL 3062 M/ PC-VL 3063 M
Fonte de alimentação	220-240 V, 50 Hz
Potência de consumo	30W/35W
Classe de protecção	I
Peso líquido	aprox. 2.7 kg/3 kg

SIGNIFICADO DO SÍMBOLO "CONTENTOR DO LIXO"



Proteja o nosso meio ambiente, não deite aparelhos elétricos para o lixo doméstico. Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos elétricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar. Desta forma, contribuirá para ajudar a evitar os potenciais efeitos perniciosos que um falso depósito de objetos usados terão, tanto no que diz respeito ao ambiente, como à saúde humana. Dará igualmente a sua contribuição para o reaproveitamento de materiais, para a reciclagem e outras formas de aproveitamento de aparelhos elétricos e eletrónicos usados. Receberá, nas autarquias e juntas de freguesia, informações sobre os locais onde poderá entregar tais aparelhos.

GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE.

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios *) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongará a mesma, nem iniciará um novo prazo de garantia! O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, após aprovação de orçamento.

MEI EUROPA, LDA
Linha Verde: 800 200 092
Website: www.mei.pt